

***Bedienungsanleitung***



**SUPER ARENA**

***SHOW ME YOUR ACTION***

***SuperArena:  
Der kabellose, interaktive Controller!***

***Für  
PS One® und PlayStation® 2***

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf von SuperArena!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und folgen Sie den Anwendungs- und Pflegehinweisen, damit Sie lange und viel Freude an Ihrer SuperArena haben.

## **Inhalt**

Einleitung, Lieferumfang & Features . . . . .	Seite 2
Installation, Spielen, Funktionen & 2-Spieler Modus . . . . .	Seite 3
Spezialfunktionen, nützliche Tips, Tasten und Funktionen. . . . .	Seite 4
Controller Belegung & technische Spezifikationen . . . . .	Seite 5
Besondere Hinweise (bitte lesen!). . . . .	Seite 6

## **Einleitung**

SuperArena revolutioniert das Erlebnis des interaktiven Spielens. Die SuperArena Bodenmatte und die Körpersensoren basieren auf den neuesten Motion-Capture Technologien und bringen Ihre Körperbewegungen in Echtzeit, direkt ins Spielgeschehen.

Spielen Sie mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig (mit Multitap)!

Bitte achten Sie bei Verwendung mit mehr als einer SuperArena darauf, daß Sie Systeme mit verschiedenen Frequenzen verwenden. Sie finden die Kennzeichnung der Frequenz auf der Verpackung und auf der Rückseite der Funksensoren.

## **Lieferumfang**

1. Eine (1) SuperArena Bodenmatte mit rutschfestem Untergrund
2. Vier (4) Funksensoren für Arme und Beine (Batterien inklusive)
3. Bedienungsanleitung

## **Features**

1. Weltweit patentierte RF- und CMOS Technologie
2. Robuste Funksensoren, die das Bewegungssignal an den Empfänger auf der Matte senden.
3. Widerstandsfähige Bodenmatte mit rutschfestem Unterboden. (Achtung - die Bodenmatte darf nicht mit Straßenschuhen, bzw. Ledersohlen, oder hohen Absätzen benutzt werden, sonst erlischt der Garantieanspruch)
4. SuperArena ist mit den meisten Action- und Kampfspielen für die PlayStation® und PlayStation® 2 kompatibel.
5. Die Komplettlösung für Spaß, Gesundheit, Training, Fitneß und Unterhaltung

### **Installation**

---

1. Befestigen Sie die vier Körpersensoren an Ihren Hand- und Fußgelenken. Die Sensoren sind entsprechend gekennzeichnet (**Right Hand, Left Foot, etc.**). Bitte achten Sie darauf, daß die rote Leuchtdiode auf Hände und Füße gerichtet ist. Die Sensoren werden jeweils über einen kleinen Schiebeschalter in Betrieb gesetzt und schalten bei Nichtgebrauch automatisch in den Stromspar Modus.
2. Legen Sie die SuperArena Matte in einem Abstand von ca. 1,5 bis 3 Metern, vor dem Fernseher auf den Boden. Verbinden Sie die Matte mit dem Controlleranschluß Ihrer PlayStation®.
3. Starten Sie wie gewohnt ein Action- oder Strategiespiel auf Ihrer PlayStation®. Wenn der Startbildschirm des Spiels erscheint, schalten Sie bitte Ihre Körpersensoren ein und betätigen mit dem Fuß die **START** Taste auf der Matte. Benutzen Sie die **START, SELECT, UP, DOWN, LEFT** und **RIGHT** Tasten, genauso wie die einzelnen Körpersensoren, um das Spiel entsprechend vorzubereiten.

### **Spielen**

---

SuperArena erkennt Ihre Bewegungen und setzt Ihre Aktionen in Echtzeit ins Spiel um. Wenn Sie mit dem rechten Arm einen Schlag nach vorne ausführen, führt Ihre Spielfigur diesen Schlag ebenfalls aus. Das funktioniert analog mit den restlichen Körpersensoren.

Die **LEFT** und **RIGHT** Tasten auf der Matte bewegen die Richtung Spielfigur, die Taste **JUMP** dient zum Springen und die **DOWN** Taste zum ducken, oder zurückziehen.

### **Funktionen der Bodenmatte**

---

1. Machen Sie einige Schlag- und Trittbewegungen um sich mit den Sensoren vertraut zu machen. Sie werden feststellen, daß die Spielfigur Ihre Aktionen direkt umsetzt.
2. Treten Sie auf die **LEFT**, oder **RIGHT** Taste, bewegt sich die Spielfigur vor, oder zurück.
3. Springen Sie auf der **JUMP** Taste, so springt die Spielfigur ebenfalls.
4. Betätigen Sie **DOWN** Taste und Ihre Spielfigur duckt sich, oder kriecht zurück.
5. Die Taste **UP** wird für Vorwärtsbewegungen oder Vorwärtssprünge benutzt.

### **2-Spieler Modus**

---

Im Zwei-Spieler Modus müssen Sie folgende Punkte beachten:

1. Stellen Sie sicher, daß jede SuperArena eine andere Funkfrequenz hat. Sie finden die Angabe der Frequenz auf der Rückseite der Sensoren und des Empfängers der Bodenmatte, sowie auf der Verpackung.
2. Zur Überprüfung der richtigen Frequenz, schalten Sie das Sensoren-Set der zweiten SuperArena aus und betätigen Sie einen Sensor der ersten SuperArena. Auf dem Empfänger, der das Signal empfängt, leuchtet eine rote Diode auf. Damit ist das erste Set einwandfrei identifiziert und die zweite SuperArena kann angeschlossen werden.
3. Wenn Sie 2 Sets kaufen, achten Sie bitte unbedingt auf unterschiedliche Frequenzen.

### Spezialfunktionen


1. Springen Sie auf die **LEFT** oder **RIGHT** Taste und Ihre Spielfigur springt vorwärts oder rückwärts
2. Gleichzeitiges Springen auf **LEFT + UP** oder **RIGHT + UP** Taste läßt Ihre Spielfigur in die gleiche Richtung springen.
3. Die **TURBO/O** Taste ist für Spezialfunktionen diverser Spiele vorgesehen.

### Nützliche Tips

1. Abhängig vom jeweiligen Spiel, gibt die Bodenmatte verschiedene Bewegungen und Aktionen wieder. Sie können die Körpersensoren und Tasten der Bodenmatte umkonfigurieren um sie den jeweiligen Spielen anzupassen.
2. Bei Spielen, die keine Fußaktion erfordern, wie z.B. Boxen, können die Fußsensoren an den Ellbogen befestigt werden. Dies unterstützt je nach Spiel, die unterschiedlichen Schlag- und Bewegungsvarianten.
3. Wenn die Empfindlichkeit der Sensoren spürbar nachläßt, ersetzen Sie bitte die Batterien, indem Sie Batterieklappe auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher öffnen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien unbedingt auf die richtige Polarität.

### Tasten und Funktionen

Generell werden die Funktionen der Richtungstasten von der Bodenmatte umgesetzt. Die Aktionstasten werden durch die 4 Körpersensoren abgebildet. Die folgende Tabelle erklärt die Belegung/ Funktion der jeweiligen Tasten.

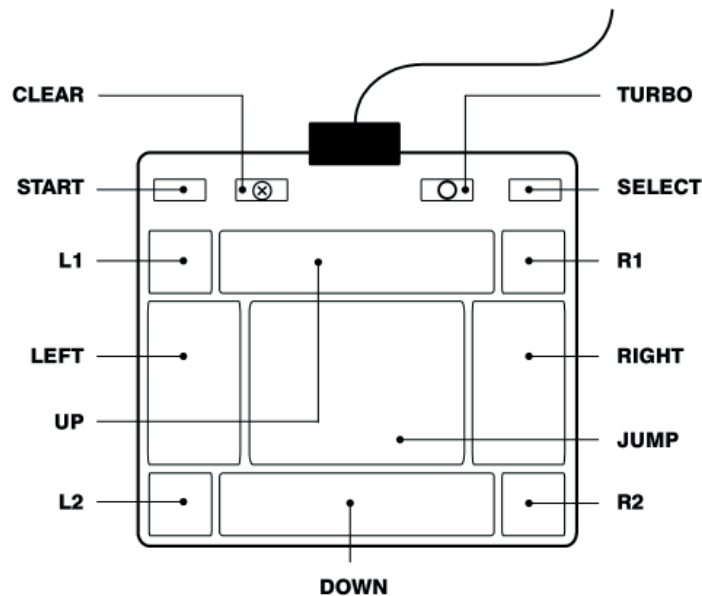

**Controller Belegung**

PlayStation® 2 Controller		SuperArena	
Richtungstaste	Links	Bodenmatte	LEFT
	Rechts		RIGHT
	Oben		JUMP oder UP
	Oben Links		UP + LEFT
	Oben Rechts		UP + DOWN
	Unten		DOWN
	Unten Links		DOWN + LEFT
	Unten Rechts		DOWN + RIGHT
Vordere Tasten	L1	Bodenmatte	L1
	L2		L2
	R1		R1
	R2		R2
Aktionstasten	▲	Körpersensoren	▲
	□		□
	○		○
	✕		✕
Sonstige Tasten		Bodenmatte	○
			⊗
	Start		Start
	Select		Select

**Technische Spezifikationen**

Batterien	Standard Knopfzelle, DC3V 200mA
Funkfrequenz	433 MHz
Signalstärke	<- 20 dbm
Sensoren Reichweite	2 - 6 m

## Besondere Hinweise

---

### Schuhwerk

Verwenden Sie SuperArena nur mit Schuhen mit weichen Sohlen, oder besser einfach barfuß. Spielen Sie niemals SuperArena mit Straßenschuhen, oder Schuhen mit scharfen Kanten, oder hohen Absätzen.

### Funkfrequenzen/ Mehrspieler Betrieb

SuperArena wird mit verschiedenen Funkfrequenzen ausgeliefert. Die jeweilige Frequenz ist auf der Verpackung deutlich sichtbar angegeben.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Kauf von 2 SuperArenen, unbedingt verschiedene Frequenzen auswählen, damit keine Konflikte mit den Funksensoren auftreten.

### Batterien

Wenn die Empfindlichkeit der Sensoren spürbar nachlässt, ist es Zeit für einen Batteriewechsel. Gebrauchte Batterien bitte entsprechend entsorgen. Setzen Sie gebrauchte, oder neue Batterien niemals großer Hitze, oder offenem Feuer aus.

Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs 2030DC 3Volt/ 200mA. Batterien mit anderen Spezifikationen sind für den Betrieb nicht zugelassen und beschädigen die Sensoren.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien unbedingt auf die richtige Polarität, da die Sensoren sonst beschädigt werden.

Bitte entfernen Sie die Batterien aus den Sensoren, wenn Sie SuperArena für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

### Körpersensoren, Empfänger und Bodenmatte

Reinigen Sie die Bodenmatte bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und wischen Sie direkt mit einem trockenen Tuch nach.

Waschen Sie die Bodenmatte niemals in einer Waschmaschine und verwenden Sie niemals aggressive Haushaltsreiniger.

Die Matte enthält hochwertige Trittsensoren, die auf keinen Fall Feuchtigkeit ausgesetzt werden dürfen, das Gleiche gilt für den integrierten Empfänger.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre SuperArena bei Gebrauch auf einem ebenen, sicheren und vor allen Dingen trockenen Untergrund aufliegt.

Halten Sie SuperArena fern von Hitze oder Flammen, damit keine Entzündungsgefahr besteht.

Setzen Sie das Verbindungskabel zur Spielekonsole niemals großem Zug aus, da dies die Anschlüsse auf beiden Seiten beschädigen kann.

Das Demontieren von Körpersensoren, Bodenmatte und/ oder Empfänger führt zum Erlöschen der Garantie.

**Spiele/ Training/ Gesundheitshinweise**

SuperArena ist nicht nur ein einzigartiger Ersatz für den normalen Controller Ihrer Spielekonsole, sondern eine hervorragende Lösung zur Steigerung Ihrer persönlichen Fitness.

Achten Sie daher darauf, dass Sie vor allem bei Kindern, älteren und/ oder untrainierten Spielern, die Spielzeiten langsam steigern - eben wie bei einem normalen Ausdauertraining.

Vermeiden Sie zu Beginn zu lange Spielzeiten, damit keine Überanstrengung auftritt.

Personen mit Herz- oder Kreislaufkrankheiten sollten diese Hinweise besonders beachten.

Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen, brechen Sie das Spiel/ Training sofort ab.

SuperArena ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

**Keine Haftung für Personen- und Sachschäden!**



**Nicht  
Feuchtigkeit  
aussetzen!**



**Nicht mit  
Schuhen  
verwenden!**



**Nicht Hitze,  
oder Feuer  
aussetzen!**



**Nicht geeignet  
für Kinder unter 3  
Jahren!**

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Hergestellt in China durch:



Alleinvertriebsrecht für die Deutschland und Österreich:

**trendEXpress**  
European Sales & Marketing Network GmbH  
[www.trend-express.com](http://www.trend-express.com)  
[info@trend-express.de](mailto:info@trend-express.de)