

Bedienungsanleitung



SUPER ARENA

SHOW ME YOUR ACTION

***SuperArena:
Der kabellose, interaktive Controller!***

**Für
Xbox®**

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf von SuperArena.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und folgen Sie den Anwendungs- und Pflegehinweisen, damit Sie lange und viel Freude an Ihrer SuperArena haben.

Inhalt

Einleitung, Lieferumfang & Features	Seite 2
Installation, Spielen, Funktionen & 2-Spieler Modus	Seite 3
Spezialfunktionen, nützliche Tips, Tasten und Funktionen	Seite 4
Controller Belegung & technische Spezifikationen	Seite 5
Besondere Hinweise (bitte lesen!)	Seite 6

Einleitung

SuperArena revolutioniert das Erlebnis des interaktiven Spielens. Die SuperArena Bodenmatte und die Körpersensoren basieren auf den neuesten Motion-Capture Technologien und bringen Ihre Körperbewegungen in Echtzeit, direkt ins Spielgeschehen.

Bitte achten Sie bei Verwendung mit mehr als einer SuperArena (2-Spieler Modus) darauf, dass Sie Systeme mit verschiedenen Frequenzen verwenden. Sie finden die Kennzeichnung der Frequenz auf der Verpackung und auf der Rückseite der Funksensoren.

Lieferumfang

1. Eine (1) SuperArena Bodenmatte mit rutschfestem Untergrund
2. Vier (4) Funksensoren für Arme und Beine (Batterien inklusive)
3. Bedienungsanleitung

Features

1. Weltweit patentierte RF- und CMOS Technologie
2. Robuste Funksensoren, die das Bewegungssignal an den Empfänger auf der Matte senden.
3. Widerstandsfähige Bodenmatte mit rutschfestem Unterboden. (Achtung - die Bodenmatte darf nicht mit Straßenschuhen, bzw. Ledersohlen, oder hohen Absätzen benutzt werden, sonst erlischt der Garantieanspruch)
4. SuperArena ist besonders für Action-, Jump & Run und Adventurespiele geeignet.
5. Die Komplettlösung für Spaß, Gesundheit, Training, Fitness und Unterhaltung

Installation

1. Befestigen Sie die vier Körpersensoren an Ihren Hand- und Fußgelenken. Die Sensoren sind entsprechend gekennzeichnet (**Right Hand, Left Foot, etc.**). Bitte achten Sie darauf, dass die rote Leuchtdiode, auf Hände und Füße gerichtet ist. Die Sensoren werden jeweils über einen kleinen Schiebeschalter in Betrieb gesetzt und schalten bei Nichtgebrauch automatisch in den Stromspar-Modus.
2. Legen Sie SuperArena in einem Abstand von ca. 1,5 bis 3 Metern, vor dem Fernseher auf den Boden und verbinden Sie sie mit dem Controlleranschluss Ihrer Xbox®
3. Starten Sie wie gewohnt ein Action- oder Strategiespiel auf Ihrer Xbox®. Wenn der Startbildschirm des Spiels erscheint, schalten Sie bitte Ihre Körpersensoren ein und betätigen mit dem Fuß die **START** Taste auf der Matte. Benutzen Sie die **START, CLEAR, OW, OB, L, R** und Richtungstasten **PFEIL AUF, AB, LINKS** und **RECHTS**, genauso wie die einzelnen Körpersensoren, um das Spiel entsprechend vorzubereiten.

Spielen

SuperArena erkennt Ihre Bewegungen und setzt Ihre Aktionen in Echtzeit ins Spiel um. Wenn Sie mit dem rechten Arm einen Schlag nach vorne ausführen, führt Ihre Spielfigur diesen Schlag ebenfalls aus. Das funktioniert analog mit den restlichen Körpersensoren.

Die Richtungstasten (**PFEILTASTEN**) auf der Matte verändern die Richtung der Spielfigur, die Taste **JUMP** dient zum Springen und die **DOWN** Taste zum rückwärts bewegen.

Funktionen der Bodenmatte

1. Machen Sie einige Schlag- und Trittbewegungen um sich mit den Sensoren vertraut zu machen. Sie werden feststellen, dass die Spielfigur Ihre Aktionen direkt umsetzt.
2. Treten Sie auf die Pfeiltaste **RECHTS** oder **LINKS**, bewegt sich die Spielfigur entsprechend nach rechts oder links.
3. Springen Sie auf der **JUMP** Taste, so springt die Spielfigur ebenfalls.
4. Betätigen Sie Pfeiltaste **UNTEN** Taste und Ihre Spielfigur bewegt sich z.B. rückwärts.
5. Die Pfeiltaste **OBEN** wird für Vorwärtsbewegungen oder Vorwärtssprünge benutzt.

2-Spieler Modus

Im 2-Spieler Modus müssen Sie folgende Punkte beachten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie jede SuperArena eine andere Funkfrequenz hat. Sie finden die Angabe der Frequenz auf der Rückseite der Sensoren und des Empfängers auf der Oberseite der Bodenmatte.
2. Zur Überprüfung der richtigen Frequenz, schalten Sie das Sensoren-Set der zweiten SuperArena aus und betätigen Sie einen Sensor der ersten SuperArena. Auf dem Empfänger, der das Signal empfängt, leuchtet eine rote Diode auf. Damit ist das erste Set einwandfrei identifiziert und die zweite SuperArena kann angeschlossen werden.
3. Wenn Sie 2 Sets kaufen, achten Sie bitte unbedingt auf unterschiedliche Frequenzen.

Spezialfunktionen

1. Sie können gegnerischen Spielfiguren ausweichen, indem Sie auf der JUMP Taste hochspringen. Während des Hochspringens können Sie gleichzeitig einen Schlag, oder Tritt ausführen.
2. Springen Sie auf die Pfeiltaste RECHTS oder LINKS und Ihre Spielfigur springt in die gleiche Richtung.
3. Gleichzeitiges Springen auf LEFT + UP oder RIGHT + UP Taste lässt Ihre Spielfigur ebenfalls in die gleiche Richtung springen.


Anmerkung: Sie können die einzelnen Funktionen im Einstellungsmenü des jeweiligen Spiels umkonfigurieren, bzw. anpassen - genau wie bei dem mitgelieferten, Standard-Controller Ihrer Xbox®.

Nützliche Tips

1. Abhängig vom jeweiligen Spiel, gibt die Bodenmatte verschiedene Bewegungen und Aktionen wieder. Sie können die Körpersensoren und Tasten der Bodenmatte umkonfigurieren um sie den jeweiligen Spielen anzupassen.
2. Bei Spielen, die keine Fußaktion erfordern, wie z.B. Boxen, können die Fußsensoren an den Ellbogen befestigt werden. Dies unterstützt je nach Spiel, die unterschiedlichen Schlag- und Bewegungsvarianten.
3. Wenn die Empfindlichkeit der Sensoren spürbar nachlässt, ersetzen Sie bitte die Batterien, indem Sie Batteriekappe auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher öffnen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien unbedingt auf die richtige Polarität.

Tasten und Funktionen

Generell werden die Funktionen der Richtungstasten von der Bodenmatte umgesetzt. Die Aktionstasten werden durch die 4 Körpersensoren abgebildet.

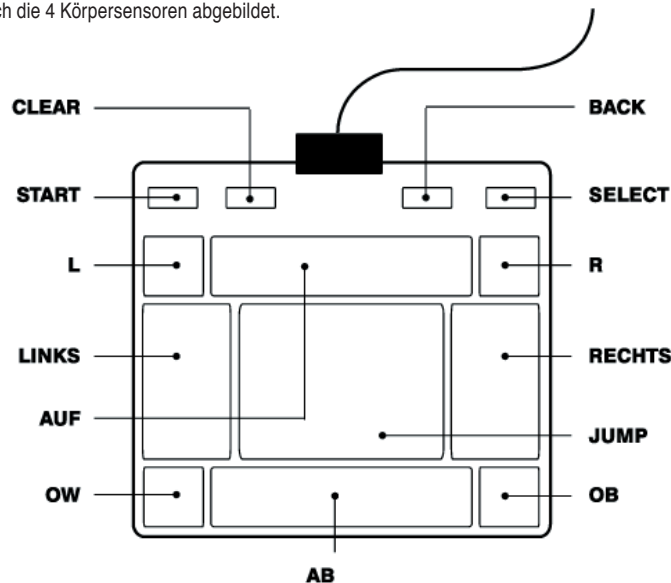

Belegung Controller/ SuperArena

Xbox® Controller		SuperArena	
Richtungstaste	Links	Bodenmatte	LINKS
	Rechts		RECHTS
	Oben		JUMP oder AUF
	Oben Links		AUF + LINKS
	Oben Rechts		AUF + RECHTS
	Unten		AB
	Unten Links		AB + LINKS
	Unten Rechts		AB + RECHTS
Trigger-Tasten	L	Bodenmatte	L
	R		R
Aktionstasten	Grün	Körpersensoren	Grün
	Rot		Rot
	Blau		Blau
	Gelb		Gelb
Sonstige Tasten	Start	Bodenmatte	Start
	Clear		
	Turbo		Turbo
	Back		Back
Optionstasten	Weiss	Bodenmatte	OW
	Schwarz		OB

Technische Spezifikationen

Batterien	Standard Knopfzelle, DC3V 200mA
Funkfrequenz	433 MHz
Signalstärke	<- 20 dbm
Sensoren Reichweite	2 - 6 m

Besondere Hinweise

Schuhwerk

Verwenden Sie SuperArena nur mit Schuhen mit weichen Sohlen, oder besser noch barfuss. Spielen Sie niemals SuperArena mit Straßenschuhen, oder Schuhen mit scharfen Kanten, Ledersohlen oder hohen Absätzen.

Funkfrequenzen/ Mehrspieler Betrieb

SuperArena wird mit verschiedenen Funkfrequenzen ausgeliefert. Die jeweilige Frequenz ist auf der Verpackung deutlich sichtbar angegeben.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Kauf von 2 SuperArenen, unbedingt verschiedene Frequenzen auswählen, damit keine Konflikte mit den Funksensoren auftreten.

Batterien

Wenn die Empfindlichkeit der Sensoren spürbar nachlässt, ist es Zeit für einen Batteriewechsel. Bitte achten Sie auf die korrekte Polarität der Batterien.

Gebrauchte Batterien bitte entsprechend entsorgen. Setzen Sie gebrauchte, oder neue Batterien niemals großer Hitze, oder offenem Feuer aus.

Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs 2030DC 3Volt/ 200mA. Batterien mit anderen Spezifikationen sind für den Betrieb nicht zugelassen.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien genau auf die richtige Polarität, das die Sensoren sonst beschädigt werden.

Bitte entfernen Sie die Batterien aus den Sensoren, wenn Sie SuperArena für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Körpersensoren, Empfänger und Bodenmatte

Reinigen Sie die Bodenmatte bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und wischen Sie direkt mit einem trockenen Tuch nach.

Waschen Sie die Bodenmatte niemals in einer Waschmaschine und verwenden Sie niemals aggressive Haushaltsreiniger.

Die Matte enthält hochwertige Trittsensoren, die auf keinen Fall Feuchtigkeit ausgesetzt werden dürfen, das Gleiche gilt für den integrierten Empfänger.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre SuperArena bei Gebrauch auf einem ebenen, sicheren und vor allen Dingen trockenen Untergrund aufliegt.

Halten Sie SuperArena fern von Hitze oder Flammen, damit keine Entzündungsgefahr besteht.

Setzen Sie das Verbindungskabel zur Spielekonsole niemals großem Zug aus, da dies die Anschlüsse auf beiden Seiten beschädigen kann.

Das Demontieren von Körpersensoren, Bodenmatte und/ oder Empfänger führt zum Erlöschen der Garantie.

Spiele/ Training/ Gesundheitshinweise

SuperArena ist nicht nur ein einzigartiger Ersatz für den normalen Controller Ihrer Spielekonsole, sondern eine hervorragende Lösung zur Steigerung Ihrer persönlichen Fitness.

Achten Sie daher darauf, dass Sie vor allem bei Kindern, älteren und/ oder untrainierten Spielern, die Spielzeiten langsam steigern - eben wie bei einem normalen Ausdauertraining.

Vermeiden Sie zu Beginn, zu lange Spielzeiten, damit keine Überanstrengung auftritt.

Personen mit Herz- oder Kreislaufkrankheiten sollten diese Hinweise besonders beachten.

Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen, brechen Sie Ihr Spiel/ Training sofort ab.

Keine Haftung für Personen- und Sachschäden!

**Nicht
Feuchtigkeit
aussetzen!**



**Nicht mit
Schuhen
verwenden!**



**Nicht Hitze,
oder Feuer
aussetzen!**



**Nicht geeignet
für Kinder unter 3
Jahren!**

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Hergestellt in China durch:



Alleinvertriebsrecht für die Deutschland und Österreich:

trendEXpress
European Sales & Marketing Network GmbH
www.trend-express.com
info@trend-express.de