


# Schnellanleitung



USB-Kabel des Golf Launchpad mit einem freien USB-Port des Computers verbinden. Die Maus darf nicht ausgesteckt werden.

Plug




Installieren Sie Tiger Woods PGA TOUR auf Ihrem PC. Lernen Sie das Spiel mit der Maus zu spielen. Die Maus wird außer für die Schwungbewegung für alle Spielfunktionen benötigt.



Starten Sie Tiger Woods PGA TOUR und beginnen Sie entweder mit einer Runde, oder gehen Sie auf die Driving Range. Wählen Sie Schläger und Schlagrichtung und bereiten Sie die Spielfigur auf den Schlag vor.

and

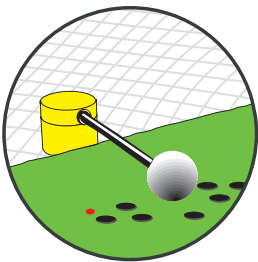

Legen Sie den Ball in die Startposition zwischen den Sensoren, alternativ kann das Gummi-Tee verwendet werden. Achten Sie nun auf die Farbe der Status-Lampe.

## Linker Sensor

Aktiviert Drive/ Pitch/ Chip (Linkshänder)

## Status Lampe



## Rechter Sensor

Aktiviert Drive/ Pitch/ Chip (Rechtshänder)

## Putt-Sensor



### Golf Launchpad wartet auf die Aktivierung

Zur Aktivierung halten Sie den Schläger entweder über den rechten, linken, oder den Putt-Sensor. Benutzen Sie den Putt-Sensor nur zum Putten und die beiden anderen Sensoren für alle weiteren Schläge. Warten Sie bis die Farbe der Status Lampe auf Gelb wechselt.



Halten Sie den Schläger über den Sensor bis die Status Lampe auf Gelb und dann auf Grün wechselt...



### Golf Launchpad ist jetzt bereit für Ihren Schlag.

Sprechen Sie den Ball wie gewohnt an und schwingen Sie direkt über die Sensoren. FORE!

Play!